


Закреть программу: нажмите счетчик (6), а затем сразу (7).

Открыть настройки: нажмите счетчик (7), а затем сразу (6).


После нажатия на «Старт» интерфейс блокируется. Программа переходит в режим автоматического поиска и печати. Для остановки поиска нажмите изображение замка, а затем счетчик (6).

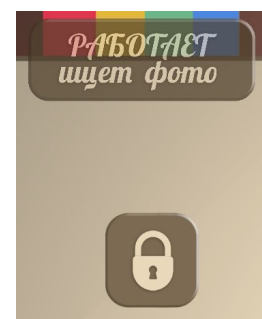

1. Печать инструкции по использованию. На графический шаблон (путь указывается в настройках) накладывается хэштег введенный в поле (5).
2. Переход в форму ручного поиска. Поиск по хэштегу и имени пользователя в Instagram. Печать выбранных фото.
3. Запуск автоматического поиска. Фотографии опубликованные с хэштегом в поле (5) будут распечатаны. Если нужно сделать повторный отпечаток, фотография должна быть снова опубликована или распечатана из ручного поиска.
4. Окно предпросмотра. Отображается выбранная рамка (9) и последний отпечаток.
5. Поле ввода хэштега для автоматического поиска. Хэштег вводится без символа # и без пробелов.

6. Счетчик количества отпечатанных фотографий из Instagram. Сбрасывается в настройках.
7. Счетчик количества отпечатанных фотографий с карт памяти и USB-носителей. Сбрасывается в настройках.
8. Список доступных точек (сетей) Wi-Fi. Подключение и отключение к Wi-Fi без выхода из программы.
9. Выбор рамки (брендирования) – графический файл .jpg или .png, на который накладывается фотография.

Форма ручного поиска.

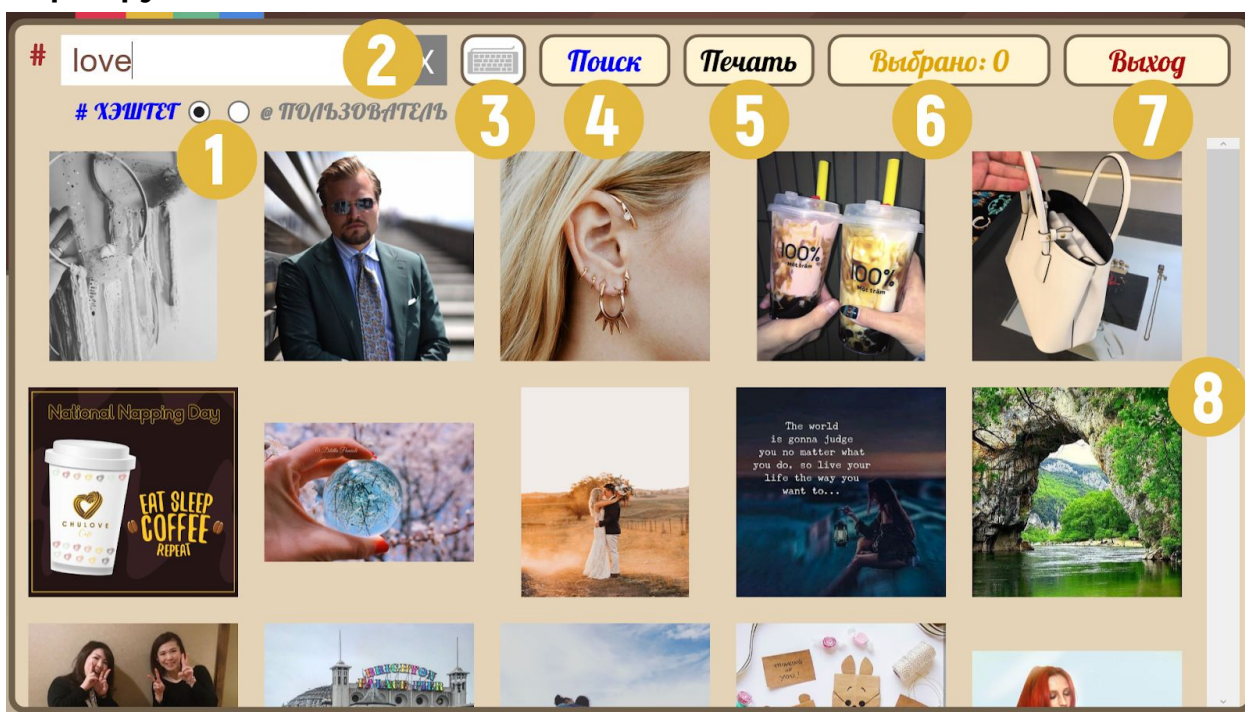

1. Выберите поиск по хэштегу или имени пользователя Instagram.
2. Быстрая очистка поля хэштега для ввода нового.
3. Принудительный вызов экранной клавиатуры.
4. После ввода хэштега или имени нажмите «Поиск». Нажмите на фотографии, которые хотите распечатать.
5. Распечатайте выбранные фотографии.
6. Количество фотографий для печати.
7. Сбросить выбор. Нужно сделать для выхода в основное окно.
8. Скролл результатов поиска (перемещение по ленте).